

## Pulizia

### 3Active è sfoderabile

la parte che va a contatto con i capelli è sfoderabile, fig. H e lavabile. Per un uso pubblico 3Active è fornito con cuffietta trasparente monouso FIG. I



### sicurezza elettrica

- apparecchio in classe 2 (doppio isolamento), per uso domestico.
- Non alimentare nel caso l'apparato non risulti integro e contattare il centro di assistenza
- Inserire la spina in una presa di corrente assicurandosi che le caratteristiche dell'alimentazione corrispondano a quelle indicate sull'apparecchio.
- Si sconsiglia l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In ogni caso utilizzate esclusivamente dispositivi omologati e conformi alle vigenti norme di sicurezza
- Non sollevare l'apparato tenendolo per il fino di alimentazione
- Per la pulizia è consigliabile il lavaggio a secco
- Tenete il telecomando lontano da acqua e non utilizzatelo con le mani bagnate
- Il sistema funziona a bassa tensione tuttavia la presenza di acqua all'interno del telecomando puo' comprometterne il funzionamento

### Generale

**3Active è un sistema di presso terapia con una forza regolata dall'utilizzatore, è progettato per l'utilizzo di adulti.**

**E' l'utilizzatore che sceglie la pressione la durata e la frequenza del massaggio si declina ogni responsabilità per un uso eccessivo di pressione o di massaggio**

## Sicurezza generale.

- Non utilizzate questo apparato su bambini o persone non in grado di intendere.
- Non utilizzate questo apparato in presenza di ematomi o contusioni
- Non utilizzate questo apparato su ferite o escoriazioni.
- Non utilizzate questo apparato su un cuoio capelluto affetto da qualsiasi forma di grave patologia.
- In presenza di chiare patologie del cuoio capelluto consultare il medico.
- CSP non è responsabile di danni a cose e persone derivate dall'uso dell'apparato su persone affette da patologie
- non lasciate l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia ... )
- non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o inesperti
- non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio diversamente da come specificato in questo manuale CSP non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone, animali o cose causati da un'errata installazione o derivanti da un uso improprio erronco o irragionevole dell'apparecchio.
- Non utilizzate l'apparecchio su teste bagnate, se la testa fosse umida utilizzate la cuffietta trasparente in dotazione
- Non utilizzate il caschetto con mani bagnate
- Riparazioni o interventi effettuati da personale non qualificato possono provocare gravi danni all'utilizzatore e/o all'apparecchio.
- Ogni intervento da parte di personale non qualificato farà decadere la garanzia.

Questo Prodotto è conforme alla Direttiva Europea sulla bassa tensione 73/23/CEE e della Direttiva EMC 89/336/CEE, modificata con la 93/68/CEE.



Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza CSP o ad un centro specifico.



## ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA

**La garanzia convenzionale salvaguarda i diritti del consumatore stabiliti dal decreto legislativo 1999/44/ce del paese in cui il prodotto è stato acquistato.**

### Condizioni

CSP garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione i fatta eccezione per i punti indicati nelle rivendicazioni (f) e (g).

- a) durata della garanzia 24 mesi dalla data dell'acquisto
- b) validità per tutto il territorio della unione europea
- c) la garanzia determina che il cliente otterrà il ripristino delle condizioni di conformità del prodotto tramite il ripristino o la sostituzione a titolo gratuito.
- d) la garanzia sarà valida solo se l'apparecchio difettoso sarà presentato al centro di assistenza assieme al certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e a documento che attesti la data di acquisto del prodotto.
- e) la sostituzione o la riparazione dell'apparecchio non varieranno il termine di scadenza della garanzia
- f) gli interventi in garanzia si intendono in stretta applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo n° 24 del 2 febbraio 2002
- g) la garanzia non copre eventuali danni derivanti da utilizzi installazioni o manutenzioni non conformi a quanto descritto nel presente manuale o da usi impropri dell'apparato
- h) sono inoltre escluse dalla garanzia parti soggette ad usura, rotture dovute a cadute urti, utilizzi di sostanze, solventi, o lacche non conformi a quanto specificato nel manuale.
- i) CSP non sarà responsabile di danni a persone, cose o animali derivati da usi non conformi a quanto riportato in questo manuale.

**Determineranno un decadimento della garanzia le seguenti condizioni:**

Rotture accidentali dovute a trasporto o cadute accertate, manomissioni o modifiche uso improprio e non conforme a quello per cui è stato concepito e destinato

modalità di assistenza .

La garanzia copre le parte di ricambio e la manodopera, per la durata della garanzia.

CSP SRL - Viale Zaganelli, 26 - 48024 Massa  
Lombarda RA - Italy  
Tel. e Fax +39 (0545) 82966 | e-mail:  
[info@centrosviluppoprogetti.it](mailto:info@centrosviluppoprogetti.it)

## Modulo di garanzia 3Active da restituire compilato

Certificato di garanzia  
da conservare con l'apparato

Timbro del rivenditore

Data acquisto

Dati fattura

Ragione sociale

Telefono / e-mail

Difetto riscontrato

**Il presente manuale e' parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo** poiché fornisce importanti Indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione.

Dopo la lettura riponete questo libretto completo di garanzia e conservatelo con cura..

### Descrizione generale

#### 1) filo di alimentazione

3Active funziona a bassa tensione. Alimentato con alimentatore elettronico che trasforma la 110 / 220 v in 12 v. garantisce l'impossibilità che sul caschetto arrivi la tensione di rete. Il filo di alimentazione è un filo spiralato che puo' arrivare ad una distanza massima di 5 metri dalla presa elettrica.

**NB. Non tirare troppo il filo per evitare di strapparlo dal caschetto o dall'alimentatore**

#### 2) cinturino elastico / opzionale

detto cinturino è regolabile e non è presente in tutti i caschetti. Per regolare la lunghezza inserire il caschetto, fin quando non poggia sulla parte superiore della testa e chiudere il cinturino in modo che tiri gentilmente. FIG. C

#### 3) tasto verde telecomando apre / OFF

premendo il tasto verde open 3Active si apre ed il telecomando si illumina di bianco, **rilasciando il tasto open 3Active si spegne.**


#### 4) tasto rosso telecomando chiude

premendo il tasto rosso close 3Active si chiude ed il telecomando si illumina di rosso

3Active è progettato per lavorare sulla parte alta del cranio quindi chiudendolo tende automaticamente ad uscire verso l'alto; tuttavia, poiché la pressione necessaria a fare un corretto scollamento è considerevole, è sconsigliabile utilizzare 3Active su persone con problemi alla zona sottoposta a massaggio

#### 5) fermare la vibrazione

prima di prendere confidenza con il tipo di massaggio fatto da 3Active puo' capitare che la vibrazione sia considerata fastidiosa; per questa ragione un interruttore FIG.F posto sulla base del telecomando ne permette l'esclusione.

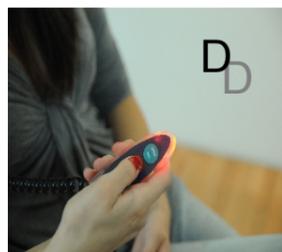

### il massaggio

la principale caratteristica di triattiva è la possibilità di eseguire il massaggio di scollamento della galea.

Per eseguire questo massaggio triattiva si adatta alle forme di tutte le teste ed è programmabile per selezionare la profondità del massaggio.

per eseguire queste operazioni occorre una semplice programmazione che si esegue con l'utilizzo di due soli tasti che trovate sul telecomando **open** di colore verde **close** di colore rosso, le operazioni da eseguire sono:

- 1 inserire il caschetto,
- 2 memorizzare la forma della testa,
- 3 scegliere la forza del massaggio;

#### 1 inserire il caschetto

Apri o chiudi il caschetto tramite i tasti **open** o **close** per farlo comodamente entrare in testa

#### 2 memorizzare la forma della testa

quando il casco è troppo aperto non è stabile, quando è troppo chiuso non entra, trovate la giusta misura è semplice, aprendo o chiudendo il caschetto. Quando abbraccia dolcemente la testa, premi **contemporaneamente open + close** ora hai memorizzato la forma della testa, per chiarezza nella esposizione chiameremo questa posizione **punto 1**

#### 3 Avviare il massaggio

premendo il tasto **close** triattiva si stringerà attorno alla testa, mantenere premuto fino a l raggiungimento della forza desiderata. Quando rilasci il tasto **close** triattiva memorizza il punto di massima pressione che chiameremo **punto 2** ed inizia il massaggio con una escursione che va da punto1 a punto2 dopo 5 minuti il massaggio si interrompe autonomamente.

Sicurezza.

è buona norma non esagerare nella profondità del massaggio la forza da esercitare è simile a quella esercitata da una mano. In ogni caso il massaggio deve essere eseguito su persone in grado di intendere e giudicare la forza del massaggio, mai su cute fortemente infiammata, escoriazioni, ferite od ematomi

**La vibrazione si abilita tramite l'interruttore sul fondo del telecomando**

**Per l'utilizzo di reviscalp  
Seguire con scrupolo la seguente procedura**

**1 inserire il caschetto**

Apri o chiudi il caschetto tramite i tasti **open** o **close**

**2 memorizzare la forma della testa**

quando il caschetto abbraccia la testa senza scivolare

**memorizza la forma della testa premendo contemporaneamente **open** + **close****

**3 scegliere la forza del massaggio**

**attenzione se sbagli questa regolazione devi ritornare al punto 2**

**mantieni premuto il tasto close fino al raggiungimento della forza desiderata.**

**Quando rilasci il tasto close il casco si apre e ritorna alla posizione memorizzata nel punto 2  
attento a non rilasciare il tasto involontariamente.**

**La vibrazione si abilita tramite l'interruttore sul fondo del *telecomando***

## Mal funzionamenti e soluzioni

1) premendo i tasti i led sul telecomando non si illuminano  
controllare che la presa sia inserita correttamente o che sia presente l'alimentazione

2) la vibrazione non si sente  
controlla che l'interruttore sul telecomando sia in posizione on

3)il casco non entra  
premi il tasto open fino a farlo entrare in testa

4) il casco scivola  
premi il tasto close fino a farlo aderire al capo

5) durante il massaggio il casco esce dalla testa  
a)sposta l'inizio del massaggio verso il basso  
b) oppure diminuisci l'ampiezza del massaggio  
c) oppure stringi l'elastico

**seguì con scrupolo la procedura di programmazione**

6) il massaggio è troppo leggero  
in fase di programmazione hai lasciato il tasto close troppo presto

**seguì con scrupolo la procedura di programmazione**

**assistenza telefonica n°335 5914085**