

ERE è uno strumento elettrico evitate inserimenti involontari nella zona di lavoro della punta.



Sicurezza Schiacciamento

ERE contempla una serie di misure di sicurezza


- 1) appena alimentato è in posizione di sicurezza, in questa condizione può solo aprire la pinza, questa sicurezza evita la chiusura involontaria della pinza.
- 2) Mentre si apre la pinza si accende una luce che illumina la zona di pericolo, dopo 8 secondi di inattività ERE torna in modalità sicurezza e spegne la luce
- 3) La forma incurvata della punta impedisce inserimenti involontari all'interno della pinza.
- 4) L'apertura della pinza è dei pochi millimetri necessari a fare entrare l'extension riducendo il rischio alla possibilità di pizzicarsi un dito o la punta di un'unghia
- 5) la bassa velocità dello strumento permette l'estrazione istintiva del dito dalla zona di schiacciamento
- 6) Su entrambi i lati della zona di schiacciamento ci sono due spessori che ostacola l'inserimento laterale del dito.

Nonostante queste misure, proprio perchè ERE è un utensile che deve svolgere un lavoro, è possibile inserire un'unghia o la punta di un dito all'interno della pinza, evitate di lasciare ere alla portata di bambini o di personale non formato

Distaccare una extension



1) aprire la pinza ed inserire la cheratina appoggiata orizzontalmente

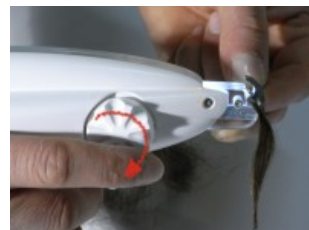

2) estrarre il gel regolandone la fuoriuscita con la rotella laterale



3) schiacciare l'extension premendo il pulsante. mantenendolo premuto inizia il lavoro di frantumazione della cheratina; periodicamente potrete dare altro liquido durante il lavoro

Velocizzare il distacco



Per velocizzare il distacco, ogni volta che la pinza si apre occorre ruotare la cheratina in modo da schiacciare il lato più largo ed aprire la cheratina favorendo l'ingresso del liquido remover

Togliere la ciocca distaccata

Premendo e rilasciando due volte ERE la pinza si chiude e resta chiusa; bloccando la ciocca dei capelli vivi, vicino alla cute potremo tirare nella ciocca distaccata togliendola senza tirare i capelli della cliente.

sicurezza generale

- apparecchio in classe 2 (doppio isolamento), per uso domestico.
- Non alimentare nel caso l'apparato non risulti integro e contattare il centro di assistenza
- Inserire la spina in una presa di corrente assicurandosi che le caratteristiche dell'alimentazione corrispondano a quelle indicate sull'apparecchio.
- Si sconsiglia l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In ogni caso utilizzate esclusivamente dispositivi omologati e conformi alle vigenti norme di sicurezza

Por motivi di sicurezza fate attenzione a:

- non lasciate l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia ...)
- non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o inesperti
- non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Apparecchio specifico per la rimozione di extension (allungamento capelli).

Non utilizzare l'apparecchio diversamente da come specificato in questo manuale
Db.F.So.Cap non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone, animali o cose causati da un'errata installazione o derivanti da un uso improprio erronco o irragionevole dell'apparecchio.

- Riparazioni o interventi effettuati da personale non qualificato possono provocare gravi danni all'utilizzatore e/o all'apparecchio.
- Ogni intervento da parte di personale non qualificato farà decadere la garanzia.



Questo Prodotto è conforme alla Direttiva Europea sulla bassa tensione 73/23/CEE e della Direttiva EMC 89/336/CEE, modificata con la 93/68/CEE.

Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza CSP o ad un centro specifico.



ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA

La garanzia convenzionale socap salvaguardia i diritti del consumatore stabiliti dal decreto legislativo 1999/44/ce del paese in cui il prodotto è stato acquistato.

Condizioni
socap garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione i fatta eccezione per i punti indicati nelle rivendicazioni (f) e (g).

- a) durata della garanzia 24 mesi dalla data dell'acquisto
- b) validità per tutto il territorio della unione europea
- c) la garanzia determina che il cliente otterrà il ripristino delle condizioni di conformità del prodotto tramite il ripristino o la sostituzione a titolo gratuito.
- d) la garanzia sarà valida solo se l'apparecchio difettoso sarà presentato al centro di assistenza assieme al certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e a documento che attesti la data di acquisto del prodotto.
- e) la sostituzione o la riparazione dell'apparecchio non varieranno il termine di scadenza della garanzia
- f) gli interventi in garanzia si intendono in stretta applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo n° 24 del 2 febbraio 2002
- g) la garanzia non copre eventuali danni derivanti da utilizzi installazioni o manutenzioni non conformi a quanto descritto nel presente manuale o da usi impropri dell'apparato
- h) sono inoltre escluse dalla garanzia parti soggette ad usura, rotture dovute a cadute urti, utilizzi di sostanze, solventi, o lacche non conformi a quanto specificato nel manuale.
- i) DB.F.SO.CAP non sarà responsabile di danni a persone, cose o animali derivati da usi non conformi a quanto riportato in questo manuale.

Determineranno un decadimento della garanzia le seguenti condizioni:

Rotture accidentali dovute a trasporto o cadute accertate manomissioni o modifiche
uso improprio e non conforme a quello per cui è stato concepito e destinato
errato inserimento nella rete di alimentazione
intervento effettuato da personale non autorizzato non sono coperte da garanzia le parti usurabili come il rivestimento di teflon della punta o le verniciature o eventuali pulizie con prodotti non idonei che deteriorino le parti della macchina

modalità di assistenza .


La garanzia copre le parte di ricambio e la manodopera, per la durata della garanzia escluse spese di trasporto

CSP sas di Moretti Massimo & c. - Viale Zaganelli, 26
- 48024 Massa Lombarda RA - Italy
Tel. e Fax +39 (0545) 82966 | e-mail:
info@centrosvilupprogetti.it




Istruzioni e garanzia extension remover electric


Certificato di garanzia da conservare con l'apparato



Timbro del rivenditore




Data acquisto




Dati fattura




Ragione sociale



Telefono / e-mail



Difetto riscontrato



Questo prodotto risponde alle richieste di professionisti del mondo estension che necessitano di uno strumento efficiente e comodo per rimuovere le cheratine.

Brevettato sia per l'aspetto estetico che per l'aspetto funzionale per una serie di soluzioni tecniche e di processo. Permette una rimozione ad arte delle estension, senza danneggiare il capello, senza affaticare la mano riducendo al minimo i disagi del cliente, è un apparecchio per uso professionale.

Il presente manuale e' parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo poiché fornisce importanti Indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione. Dopo la lettura riponete questo libretto completo di garanzia e conservatelo con cura..

Descrizione generale

1) base di supporto

utilizzare sempre la base di supporto per sostenere ERE la base di supporto ha una duplice funzione; la prima è quella di mantenere ERE a portata di mano e pronto per l'utilizzo, la seconda di grande importanza è per evitare che il gel utilizzato per distaccare le extension possa colare lungo il corpo della macchina infiltrarsi all'interno della macchina stessa.

2) alimentatore stabilizzato

per questioni di sicurezza ERE è alimentato tramite un'alimentatore stabilizzato 12 V. a doppio isolamento. La spina di connessione dell'apparecchio deve essere adatta alla presa elettrica nella quale essa viene inserita. L'adattatore non deve essere modificato.

3) cavo di alimentazione 12V. 1A.

L'apparecchio è alimentato tramite un cavo spiralato per evitare cavi ingombranti sul posto di lavoro. Non utilizzare il cavo in modo non conforme, cioè per tirare l'apparecchio, appenderlo, o estrarre la spina dalla presa elettrica. Tenere il cavo lontano da calore olio, spigoli acuti o parti in movimento dell'apparecchio.

4) cartuccia estraibile porta gel

ere è dotato di una cartuccia estraibile per gestire la quantità di gel necessaria alla rimozione della extension. Utilizzare solo il gel appositamente studiato per l'utilizzo con ere, non utilizzare liquidi infiammabili che colando sul corpo esterno dell'apparecchio potrebbero creare situazioni di pericolo.

Non utilizzare liquidi remover in prossimità di fiamme libere. L'azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo di liquidi remover non conformi

5) regolazione gel

la rotella di regolazione gel è montata su cuscinetti a sfera, permette una regolazione fine della fuoriuscita del liquido. Sono poste su entrambi i lati di ERE per essere agevolmente raggiunte con entrambe le mani. ERE è progettata per gestire l'uscita del liquido e tutte le funzioni del motore con una sola mano.


6) pinza distacca ciocca

in estrema sintesi ERE è una pinza controllata da un microprocessore, la cheratina da frantumare deve essere inserita all'interno della pinza, come tutti gli utensili elettrici occorre prestare attenzione a non inserire la punta di un dito nella zona di schiacciamento.

Leggere con attenzione il capitolo sicurezza.

7) pulsante di controllo

il pulsante bidirezionale consente una gestione completa della pinza; nel pulsante sono inoltre inserite le funzioni di sicurezza; leggere con attenzione il capitolo sicurezza

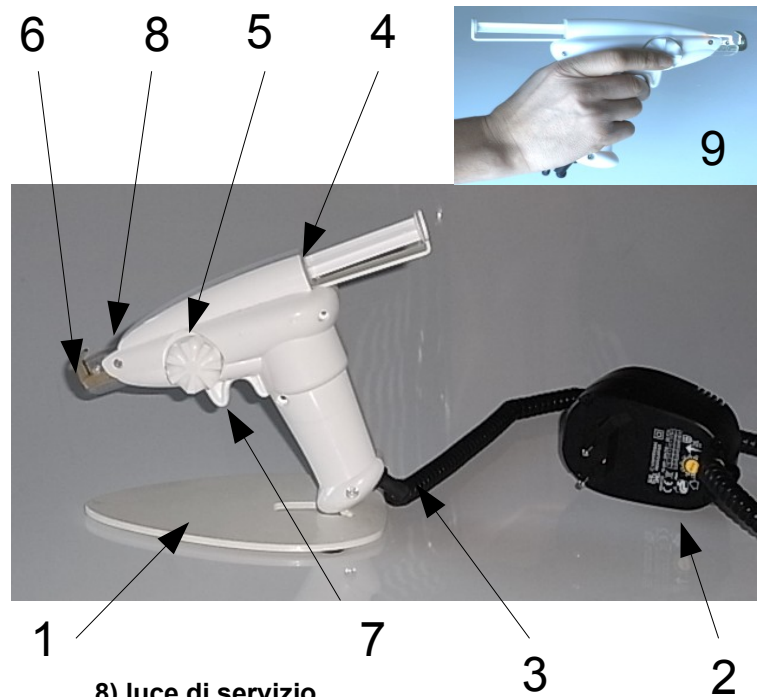

8) luce di servizio

per illuminare la zona di lavoro la contropunta è realizzata in materiale plastico che si illumina quando il sistema entra in funzione

9) corretta presa di ere.

Con il dito medio si controlla il pulsante con il dito indice si controlla il liquido

Messa in funzione

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzatelo e rivolgetevi al nostro distributore
- Collegare la spina ad una presa di corrente; è preferibile evitare riduzioni o prese multiple.
- Posizionate ERE ad una distanza adeguata per lavorare comodamente il filo spiralato si può allungare fino a 4 metri, ma la distanza giusta per lavorare comodamente senza sentire il filo tirare è di circa 2 metri.

Estrazione e inserimento della cartuccia porta gel

- Afferrare la cartuccia ed il pressore fig. a e tirare con decisione fino ad estrarre il pressore e la cartuccia fig. b.
- in questa operazione lasciate le rotelle laterali libere di scorrere, ruotandole in senso antiorario occorrerà meno forza per estrarre la cartuccia




a



b

Su di un lato del pressore è presente un'incavo per estrarre la cartuccia esaurita; Sempre da quel lato si potrà inserire la ricarica.

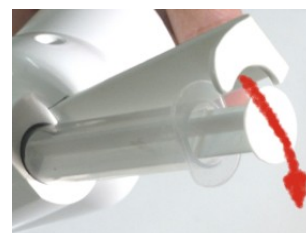

Inserzione della ricarica

Se i remover sono liquidi infiammabili state lontani da fiamme libere o sorgenti di calore come fon o piastre quando utilizzate ERE.



Ovviamente per evitare uscite accidentali di gel remover occorre evitare di manovrare la ricarica premendo sul pistone

per inserire la siringa spingete avanti il corpo della stessa, mai sulla cima del pistone.




Effettuare questa operazione tenendo ERE inclinato in avanti in modo che eventuale fuoriuscita di liquido non cada esca direttamente dalla punta senza sporcare la macchina o le mani.



Vi troverete quindi con la siringa inserita e con il pressore ancora da posizionare dietro la siringa



dovrete quindi tirare indietro il pressore per posizionarlo correttamente.

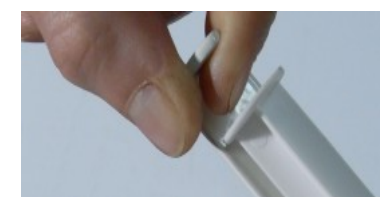


Nel caso deprecabile che voi versiate una grande quantità di liquido all'interno di ere, è importante tenere ere voltato con la punta verso il basso per favorire la fuoriuscita del liquido.

Nel caso si fosse versata una grande quantità di gel all'interno di ere e la macchina non era voltata in basso lasciate sgocciolare il liquido in eccesso tenendo ere con la punta voltata in basso e non utilizzare la macchina fin quando non si sia asciugata al suo interno.

Tenendola lontana da fiamme libere o fonti di calore. Ricordate che il liquido remover è un liquido infiammabile.

Non utilizzate ere fin quando risulta bagnata di liquido asciugatela con cura ed asciugatevi le mani. Prima di riprendere il lavoro; se l'inserimento è corretto ora potrete regolare con un dito la fuoriuscita del gel.

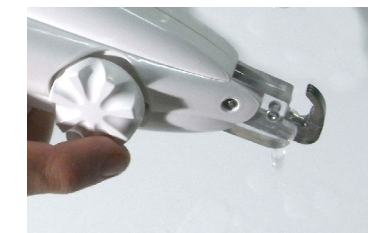

Ricarica del gel distacca extension

non utilizzare gel o prodotti diversi da quelli appositamente sviluppati per funzionare con ere.

Si declina ogni responsabilità per l'utilizzo di prodotti non conformi.



I gel utilizzati sono prodotti infiammabili da non utilizzare in vicinanza di fonti di calore o fiamme vive.

Asciugare accuratamente mani e corpo di ere nel caso ci fossero dei versamenti di liquido. Per ricaricare la siringa inserire la siringa vuota sull'apposito beccuccio ed aspirare una dose di liquido, l'operazione richiede pochi secondi



1



2



3

1) inserire la siringa nel beccuccio del flacone

2) aspirare il liquido

3) rovesciare il flacone ed estrarre la ricarica